# **GESV-190**

Expositor Ilha para Congelados ou Resfriados

• Dupla Ação • Tampas de Vidro Temperado







## Parabéns pela sua nova aquisição!

V Sa acaba de adquirir um expositor fabricado com a tecnologia e o cuidado de uma das maiores empresas do ramo de refrigeração comercial do Brasil.

A seguir passamos instruções detalhadas do expositor ilha. Leia-as atentamente para que V Sa garanta a melhor eficiência e o perfeito funcionamento.

Guarde a nota fiscal de compra; ela será necessária caso precise utilizar os serviços da Assistência Técnica Gelopar no período de garantia. Também não remova a etiqueta de identificação do produto. Nela constam informações imprescindíveis em caso de necessidade de reparos.

Índice		
	4	
Para sua segurança	1	
Instalação	2	
Utilização	2	
Instalação	3	
Características Técnicas	3	
Termômetro	3	
Evaporador	3	
Termômetro Evaporador Tampas Divisórias	3	
Divisórias	4	
Decelo / Limpeza	4	
Recomendações Importantes	4	
Meio Ambiente	5	
Ocorrências de Defeitos	5	
Certificado de Garantia	6	

## Para sua segurança

- 1 Para evitar acidentes, após desembalar, mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças, enviando-o a empresa de reciclagem.
  - 2 Nunca desligue da tomada puxando pelo cordão de alimentação, utilize o plugue.
  - 3 Não prenda, torça ou amarre o cordão de alimentação.
  - 4 Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou técnico autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
  - 5 Desligue o expositor da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- 6 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 7 Não armazenar substancias explosivas, tais como aerosol com produtos inflamáveis no aparelho. Nem armazene medicamentos, produtos tóxicos, eletrônicos ou químicos, pois eles podem contaminar a mercadoria armazenada. Caso o fabricante destes produtos recomende, siga as instruções do fabricante e verifique a faixa de temperatura indicada.

Caso ocorram problemas na parte mecânica ou elétrica do expositor, contate o serviço autorizado Gelopar. Não permita que pessoas sem a devida qualificação façam o conserto.




### Instalação

- 1 Antes de ligar, verifique se a tensão informada coincide com a de sua rede. Só efetue a ligação se coincidir.
- 2 Verifique se a potência informada na etiqueta de identificação é suportado pela rede local, e somente ligue tendo certeza que sua rede elétrica comporta tal consumo.
- 3 Se a tensão da rede local apresentar variações muito bruscas, torna-se necessário a utilização de um estabilizador de tensão, com capacidade compatível. A variação na tensão não pode ser superior a 10%, para mais ou para menos.
- 4 O local onde o expositor será instalado deverá ser bem arejado e livre da ação dos raios solares. Também não é aconselhável que haja fontes de calor elevado próximo ao local. Isto poderá comprometer o rendimento, resultando em aumento do consumo de energia e perda de eficiência. Poderá também ocasionar deformações nas peças plásticas e baixo rendimento da refrigeração.



- 5 Mantenha a entrada e saída do equipamento frigorífico livre, para a perfeita circulação do ar. Garanta o afastamento mínimo recomendado de 15 cm das paredes e outros objetos.
  - 6 É importante que o piso esteja seco e nivelado. Ajustes de nivelamento poderão ser realizados em uma medida máxima de 12mm.

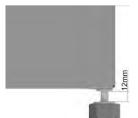

- 7 O expositor é dotado de um dreno no fundo para facilitar o escoamento da água durante o degelo e a limpeza; caso queira, poderá ser ligado diretamente à rede de esgoto através de uma mangueira de 3/4" ou sifão fixado ao dreno com uma abraçadeira metálica (não acompanha no produto). Importante: Durante o dia a dia mantenha o dreno fechado (com o tampão colocado) para evitar a entrada de odores no balcão, proveniente do esgoto.
- 8 A Gelopar não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.

## Utilização

- 1 O expositor é destinado para refrigeração e exposição de produtos congelados embalados em geral, que requeiram faixa de temperatura entre -16°C a -20°C ou produtos resfriados que requeiram faixa de temperatura entre +1° a +7°C. Em caso de dúvida, verifique na embalagem do produto a ser exposto, a faixa de temperatura recomendada pelo fabricante.
- 2 Para ligar e desligar o expositor basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.
- 3 Sempre que desligar o expositor aquarde pelo menos 5 minutos antes de religá-lo.
- 4 Antes de utilizar o expositor pela primeira vez, deixe-o funcionando vazio por um período mínimo de 2 horas para que atinja a temperatura ideal para seu perfeito funcionamento. O mesmo deve ser feito ao se efetuar a limpeza.



Nível máximo 5 - É importante ao abastecer o expositor, observar o limite máximo de de carga mercadoria. Mercadoria acondicionada acima do limite poderá ocasionar prejuízo de refrigeração.

IMPORTANTE: Identificação do limite <u>máximo</u> de carga.

- 6 Não armazenar produtos ainda quentes ou em temperatura ambiente. Recomenda-se o armazenamento dos produtos na temperatura indicada acima.
- 7 Manter as tampas abertas somente o tempo necessário para a retirada do produto ou para o abastecimento.

## **Temperatura**

- 1 O Controle de temperatura dos Expositores Ilha para Congelados Dupla Ação é feito através Termostato Dupla Ação, que pode ser regulado tanto para a Conservação de produtos Congelados, bem como para produtos Refrigerados, conforme orientações a seguir:
- 1.a) O Termostato Dupla Ação localiza-se na parte inferior do Gabinete, ao lado do Compressor e sai de fábrica regulado para a Temperatura de Conservação de congelados (-16° a -20°C); sua regulagem é feita através um Dial (Botão). Quando o dial do termostato for posicionado na posição máxima, o produto não irá desligar por temperatura;
- 1.b) Querendo alterar para a Temperatura Refrigerador (+1° + 7°C), basta girar o Dial (Botão) para a posição 1(um) ou 2 (dois).
- 2 A temperatura do expositor depende de alguns fatores, tais como:
  - temperatura ambiente;
  - giro diário de mercadoria;
  - quantidade de mercadoria armazenada;
  - tempo em que as tampas permanecem abertas;
  - não obstrução das passagens de ar do equipamento;
  - umidade relativa do ar.
- 3 O produto foi desenvolvido para trabalhar com a classe climática 4 que corresponde a condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

# Características Técnicas

Descrição	GESV-190
1 - Dimensões Externas (mm)	
Largura (Frente)	1893
Profundidade	790
Altura	945
2 - Peso (kg)	
Sem embalagem	113
Com embalagem	173
3 - Potência W	
127 V	295
220 V	280
4 - Consumo de energia (127V) (kW)	
Diário	4,6
Mensal	138
5 - Tensão	127 / 220 V

<sup>\*</sup> Consumo de energia medido com referência na ISO 15502 (critério: 24 horas após a estabilização da temperatura interna, sem abertura de portas).

#### **Termômetro**

1- Está localizado na travessa superior entre as tampas de vidros, e permite o acompanhamento da temperatura no interior do gabinete.

## **Evaporador**

1 - A refrigeração é realizada através de um evaporador estático com serpentina.

#### **Tampas**

- 1 Utilizam tampas com vidros temperados e antiembaçantes (baixo emissivo).
- 2 Informamos que em dias de elevado teor de umidade no ar, poderá haver formação de gotas d'água (condensação do vapor) entre a tampa e o gabinete. Isto pode ocorrer em vista do diferencial de temperatura (interna x externa).

#### Divisórias

- 1 São fabricadas em arame trefilado com pintura eletrostática a pó.
- 2 As divisórias são ajustáveis.

# Degelo / Limpeza

- 1 O DEGELO deverá ser feito manualmente, com auxílio de uma espátula não pontiaguda ou cortante. É necessário que se faça o degelo, toda vez que estiver com uma camada de gelo de aproximadamente 5mm, desta forma evita-se causar prejuízo na refrigeração e também faz com que o compressor trabalhe menos, resultando em ganhos consideráveis de energia elétrica.
- 2 Antes da limpeza, sempre desligue da tomada, retirando todos os produtos e colocando-os em local que conserve sua temperatura (exemplo: outro produto refrigerado ou caixa de isopor).
- 3 Coloque um recipiente apropriado para a coleta da água do degelo e abra o dreno do fundo do expositor ilha.
- 4 Para a limpeza utilize somente uma flanela umedecida em água morna e sabão neutro. Não utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou produtos abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas. Estes produtos, além de danificar o equipamento, podem deixar odores desagradáveis e resíduos.



5 - Ligue o expositor ilha, deixando-o funcionar por um período mínimo de 2 horas e recoloque os produtos.

**Importante:** Não esguiche água no expositor ilha, evitando molhar e danificar as partes elétricas e mecânicas.

## Recomendações Importantes

- 1 O local de instalação deverá ter boa circulação de ar; variações climáticas muito acentuadas poderão comprometer os materiais utilizados.
- 2 Em períodos de desuso, é imprescindível que o expositor ilha esteja perfeitamente higienizado; também é importante que fique desligado, com o plugue retirado da tomada e as tampas sejam mantidas abertas para evitar a formação de bolor e mau cheiro.
- 3 Em dias que a umidade do ar estiver muito elevada (dias de chuva, por exemplo) é comum haver uma condensação maior que o notado em outros dias. Isto pode ocorrer em vista do diferencial de temperatura (interna x externa), e não se trata de um defeito de fabricação, e sim de um fenômeno natural do clima.
- 4 Em ambientes climatizados, a condensação é sensivelmente minimizada.
- 5 Nunca forre as divisórias com plástico ou similar; isto impedirá a livre circulação do ar frio no interior do expositor ilha, comprometendo o seu bom desempenho.
- 6 Ocorrendo interrupção no fornecimento de energia elétrica evite abrir a tampa do expositor ilha.
- 7 Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do expositor ilha, pois poderá causar danos às mesmas.
- 8 O cordão de alimentação não deve ficar exposto, pois sua ruptura acidental poderá causar, além da interrupção do fornecimento de energia elétrica, danos à saúde dos usuários. Procure efetuar a ligação do cabo em pontos onde não haja circulação de pessoas ou objetos.
- 9 A Gelopar reserva-se o direito de efetuar modificações de materiais sem aviso prévio. As ilustrações são meramente referenciais.

## **Meio Ambiente**



- 1 Os materiais de embalagem utilizados para este expositor ilha são recicláveis; procure selecionar e separar os plásticos, papelão e madeiras, enviando-os a empresas de reciclagem.
- 2 É utilizado no produto o fluido refrigerante R-404a, que não afeta a camada de ozônio e tem pouca ação sobre o efeito estufa.
- 3 O isolamento térmico do expositor ilha é de espuma de poliuretano com gás R-141b (Hidrofluorcarbono HFC), que não afeta a camada de ozônio e tem pouca ação sobre o efeito estufa.

#### Ocorrências de Defeitos

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, efetue as correções recomendadas abaixo. Caso o problema permaneça, entre em contato com a Rede de Assistência Autorizada Gelopar.

Sintoma	Prováveis Causas	Correções Necessárias
O equipamento não liga	<ul> <li>Botão do termostato na posição desligado.</li> <li>Cordão de alimentação danificado.</li> </ul>	<ul> <li>Girar o botão do termostato retirando-o da posição 0.</li> <li>Contatar o Assistente Técnico autorizado para substituição do cabo.</li> </ul>
	- Carga mal distribuída.	- Redistribuir melhor os volumes para evitar má circulação do ar.
Não gela – refrigeração insatisfatória	<ul> <li>Botão do termostato posição inadequada.</li> </ul>	- Regular o botão do Termostato – ver item Temperatura.
	<ul> <li>Equipamento sem circulação de ar</li> </ul>	<ul> <li>Desobstruir a entrada de ar para o equipamento.</li> </ul>

## 1) Garantia dos Produtos:

A Gelopar concede garantia contra qualquer falha de fabricação que se apresente no período de 6 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, divididos da seguinte maneira:

- 3 (três) primeiros meses garantia legal.
- 3 (três) últimos meses garantia contratual (funcional).
- a) 3 (três) primeiros meses garantia legal:

Nos 3 primeiros meses, a garantia cobrirá todo e qualquer componente do equipamento inclusive:

Peças plásticas e vidros planos – desde que não tenham sido danificadas por mau uso;

Portas de Vidro Duplo – eventuais falhas no tratamento de baixa emissividade ou vazamento de argônio.

b) Nos 3 (três) últimos meses – garantia contratual (funcional):

Após os 3 primeiros meses de garantia legal, inicia-se o período de 3 meses de garantia contratual (funcional), a qual cobrirá somente a parte funcional do equipamento (parte mecânica e elétrica), ou seja, correção e substituição dos seguintes itens: compressor, micromotor, chicote elétrico, termostato, controlador e resistência.

Excetuam-se, portanto os componentes estéticos, que não influenciam o funcionamento primário do produto, ou seja, itens que não possuem interferência sobre o aquecimento ou resfriamento do equipamento, conforme o caso.

## Observações:

Para que ocorra o Atendimento Técnico não serão aceitos recibos, cupons, bilhetes, declarações, emails e afins; somente a cópia da Nota Fiscal será válida; Sem apresentação da Nota Fiscal, o tele atendimento e as oficinas autorizadas ficarão impossibilitadas de prestar o atendimento.

#### **Importante**

- Visitas não cobertas pela garantia: em caso de ausência de defeito do produto será cobrada do usuário, pelo técnico.
- Acionar o serviço autorizado Gelopar mais próximo caso o produto apresente algum defeito; a relação de oficinas autorizadas encontra-se disponível no site <u>www.gelopar.com.br</u>, ou o usuário pode contatar o serviço de pós-vendas através do telefone (41) 3607-9000, para abertura do chamado.
- Em regiões onde a Gelopar não possui oficinas autorizadas cabe ao consumidor arcar com os custos de deslocamento do técnico.
- A Gelopar não se responsabiliza por serviços realizados por oficinas não autorizadas.

#### A Garantia Perderá a Validade:

- Pelo vencimento do prazo de garantia, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda do produto novo ao consumidor.
- Quando n\u00e3o existir Nota Fiscal para comprovar a data de venda do produto ao consumidor.
- Quando a Nota Fiscal estiver rasurada, ilegível, adulterada, ou com qualquer outra irregularidade que impeça a leitura.
- Quando houver remoção e/ou alteração do número de série constante na etiqueta de identificação do produto.
- Pelo mau uso do produto e em desacordo com as normas constante nos Manuais de Instruções.
- Quando o produto for ligado em rede elétrica imprópria ou ainda sujeita a variações excessivas de tensão.
- Quando o produto for danificado, ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos por técnicos não autorizados pela Gelopar.
- Se o defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Quando houver produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassados ou atos e efeitos da natureza.
- Por comprovação de dolo ou má-fé do titular da garantia.

Gelopar Refrigeração Paranaense Ltda. Rua Dr. Eli Volpato, 250 - Bairro Chapada

CEP: 83.707-746 - Araucária - Paraná - Brasil

Telefone: +55 (41) 3641-1400

Atendimento ao consumidor (pós-vendas): +55 (41) 3607-9000

Fax: +55 (41) 3607-9031

Caixa Postal 151 Visite nosso site: www.gelopar.com.br

e-mail: assistec@gelopar.com.br

